


HAMSON®

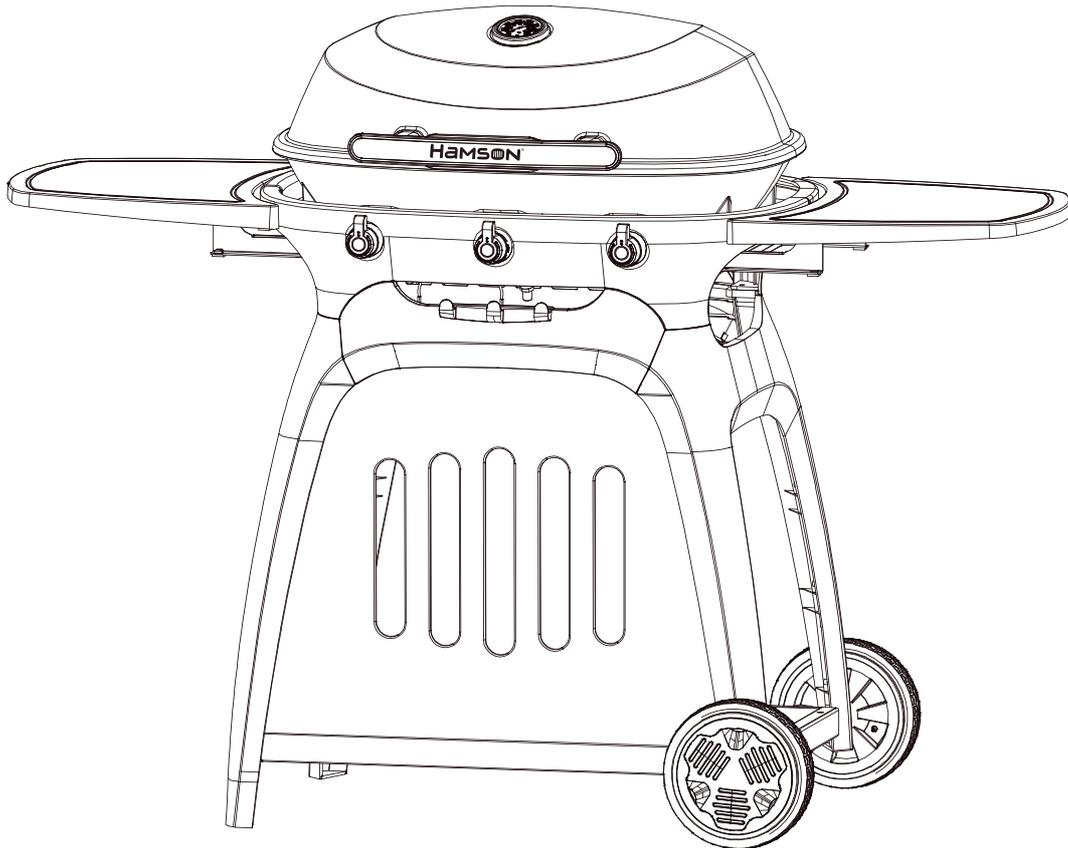

Ryde

Montageanleitung

NUR FÜR DIE VERWENDUNG IM FREIEN

BITTE VOR DER MONTAGE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCHLESEN UND ZUR SPÄTEREN VERWENDUNG AUFBEWAHREN.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtwärmeleistung: 8,2 kW

Gasverbrauch: 597 g/h

Zugelassene Schläuche und Druckregler erhalten Sie bei Ihrem Händler für Gasgeräte.

ACHTUNG! Die Gasflasche darf nicht höher als 60 cm sein.

Für dieses Produkt verwendete Gasschläuche dürfen maximal 120 cm lang sein.


DAS GERÄT AUSSCHLIESSLICH MIT GAS DER AUF DEM TYPENSCHILD ANGEGEBENEN ART UND KATEGORIE BETREIBEN.

BESTIMMUNGSLAND	VENTILGRÖSSE	GASART	GASKATEGORIE
AT, CH, DE, SK, CZ, LU, IT, NL	0,65 mm Links Butan 0,77mm Mitte Butan 0,65 mm Rechts Butan	50 mbar Butan/Propan/LPG	I3B/P(50)


Das Produkt wurde in Übereinstimmung mit der Gasgeräteverordnung (EU) 2016/426 hergestellt.

Modellnummer	1125(BG03-300A)		 0063-21	<p>NUR ZUR VERWENDUNG IM FREIEN. VOR DER VERWENDUNG DES GERÄTS DIE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCHLESEN.</p> <p>WARNUNG: ZUGÄNGLICHE TEILE KÖNNEN SEHR HEISS SEIN. KINDER FERNHALTEN.</p>
Pin:	0063CT7349			
Geräteklasse:	I3B/P(50)	Gasdruck	50 mbar	
Gasarten:	Butan / Propan / LPG	Düsengröße (mm)	0,65 mm, 0,77 mm	
Nennwärmebelastung (Hs) (kW):	8,2 kW	Gesamtgasverbrauch	597 g/h	
Bestimmungsland:	AT, CH, DE, SK, CZ, LU, IT, NL			
Importeur: Hamson International GmbH, Ingolstädter Str. 1-3, 28219 Bremen Deutschland				

EXPLOSIONSZEICHNUNG

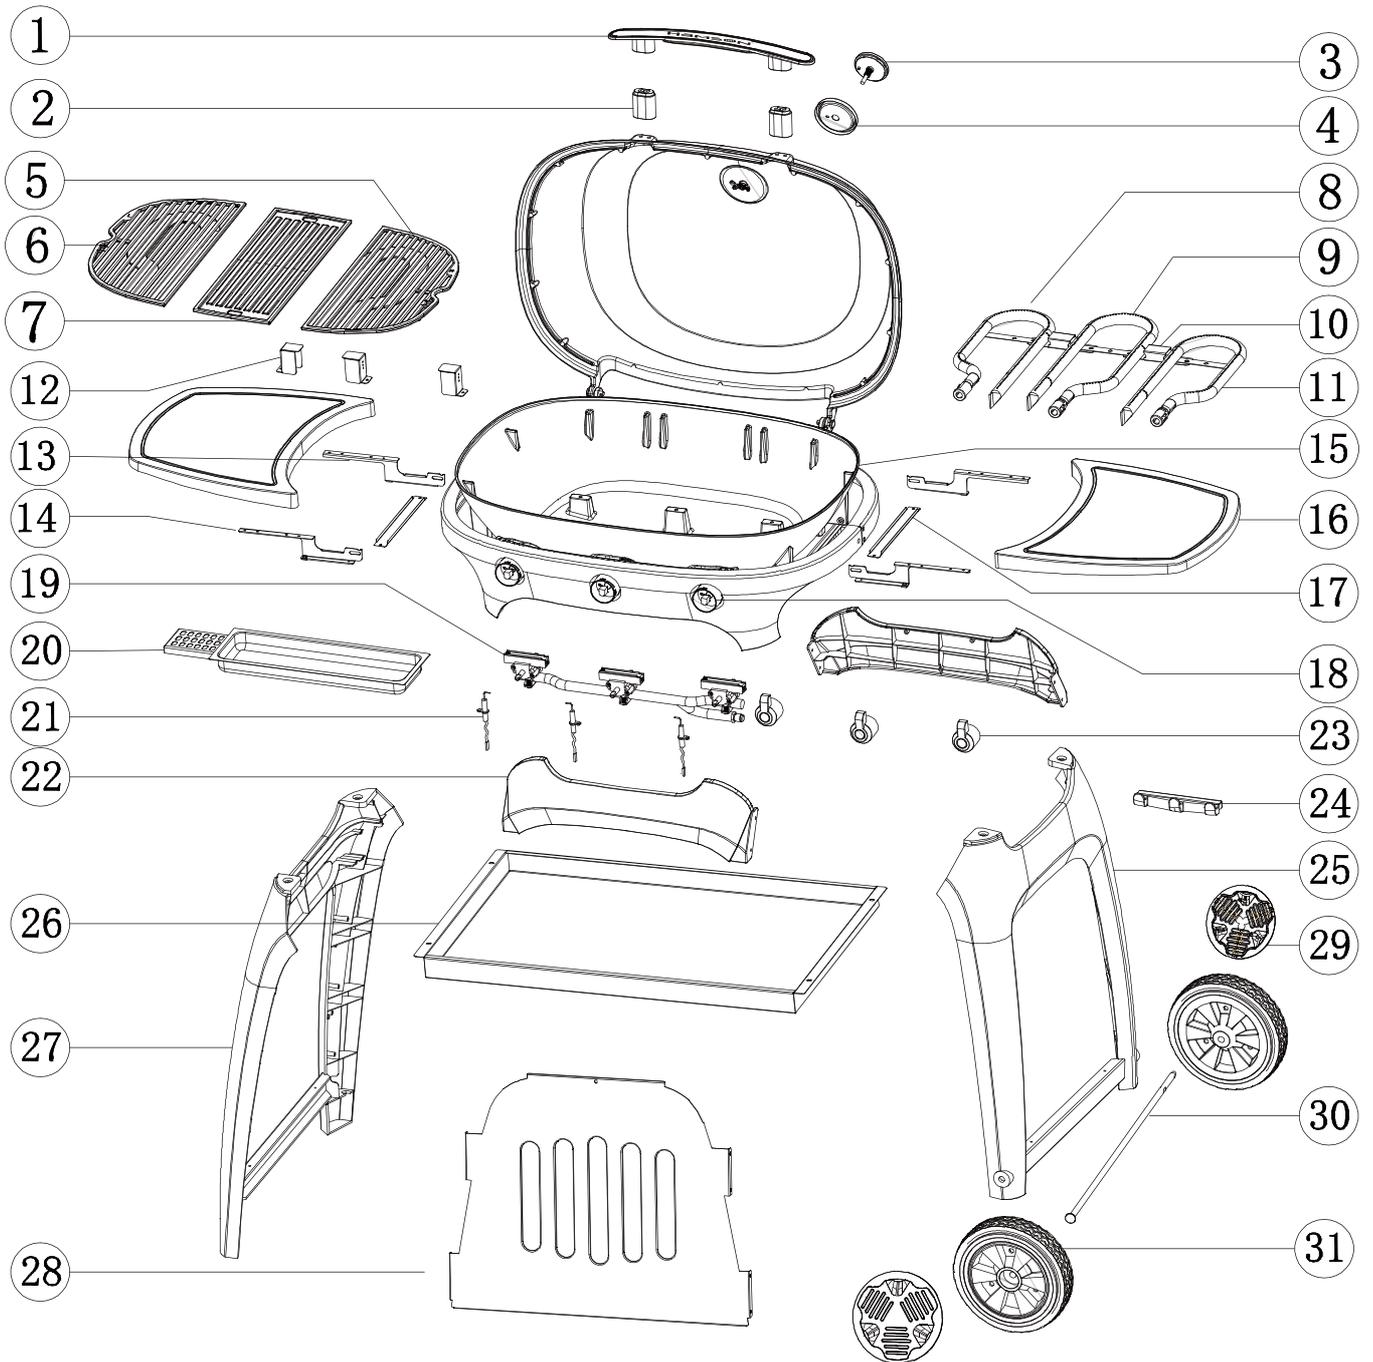

TEILELISTE

Nr.	Beschreibung	Bild	Anzahl	Nr.	Beschreibung	Bild	Anzahl
1	Griff		1	2	Wärmeisolierter Abstandshalter aus Bakelit		2
3	Thermometer		1	4	Thermometereinsatz		1
5	Grillrost, rechts		1	6	Grillrost, links		1
7	Grillrost, Mittelteil		1	8	Brenner, links		1
9	Brenner, Mitte		1	10	Verbindungsstück		2
11	Brenner, rechts		1	12	Gassammler		3
13	Seitentischstütze, rechts		2	14	Seitentischstütze, links		2
15	Grillkammer		1	16	Seitentisch		2
17	Verbindungsschiene für Seitentisch		2	18	Drehknopfunterteil		3
19	Ventil-Rohr-Baugruppe		1	20	Fettauffangschale		1
21	Zündung		3	22	Querstrebe		2
23	Drehknopf		3	24	Hakenleiste		1
25	Rahmenseitenteil, rechts		1	26	Bodenplatte		1
27	Rahmenseitenteil, links		1	28	Frontblende		1
29	Radkappe		2	30	Achse		1
31	Rad		2				

BEFESTIGUNGSELEMENTE

NR.	Beschreibung	Bild	Anzahl	NR.	Beschreibung	Bild	Anzahl
A	Blechschraube 4,2 x 10		31	B	Blechschraube 4,2 x 14		8
C	M5 x 65		4	D	Federscheibe M5		4
F	Unterlegscheibe M5		4	G	M6 x 25		4
H	Flügelmutter M6		4	I	M4 x 8		4
J	Sicherungsmutter M8		1	K	Unterlegscheibe M8		1
L	Innensechskantschlüssel		1	M	Maulschlüssel		2

Vor der MONTAGE lesen

DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG BEFOLGEN, UM SCHWERE BESCHÄDIGUNGEN DES GRILLS UND VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN

Vor Montage des Produkts prüfen, ob sich alle Teile und Schrauben im Karton befinden. **Bitte beachten, dass einige Teile in den Styroportteilen in den Seitenwänden der Verpackung untergebracht sind.**

Die Teileliste mit dem Verpackungsinhalt vergleichen.

Diesen Grill nicht montieren, falls Teile fehlen. Wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Händler. Sämtliches Verpackungsmaterial und Kunststoffolie vom Grill entfernen.



UM EINE FEHLERHAFTEN MONTAGE ZU VERMEIDEN, DIE IN DIESER ANLEITUNG VORGEGEBENE REIHENFOLGE EINHALTEN. EINIGE MONTAGESCHRITTE ERFORDERN SCHWERES HEBEN. DIESE SCHRITTE MÜSSEN VON ZWEI PERSONEN GEMEINSAM AUSGEFÜHRT WERDEN.

SCHUTZHANDSCHUHE VERWENDEN, DA EINIGE METALLTEILE SCHARFE KANTEN AUFWEISEN KÖNNEN.

MONTAGE



Schritt 1: Das linke und rechte Rahmenseitenteil (25) (27) mit den Schrauben A an der Bodenplatte (26) montieren.

1.

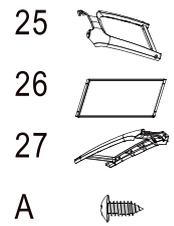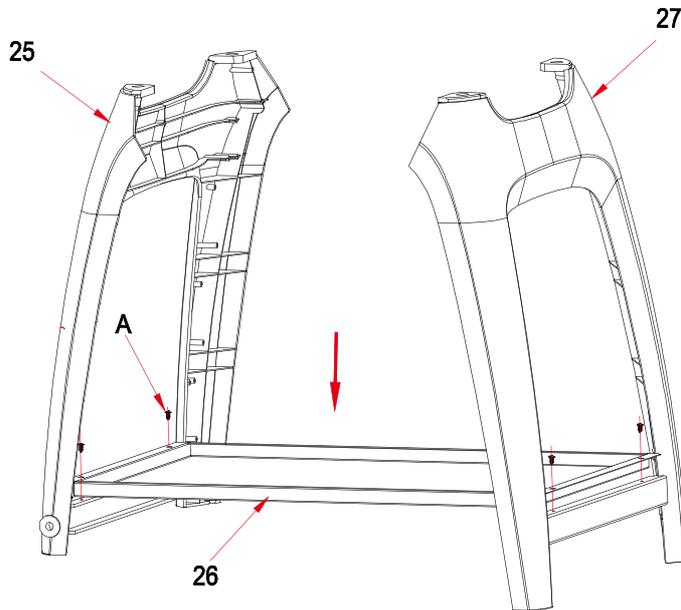

Schritt 2: Die Querstrebe (22) wie abgebildet mit den Schrauben B am linken und rechten Rahmenseitenteil montieren.


2.

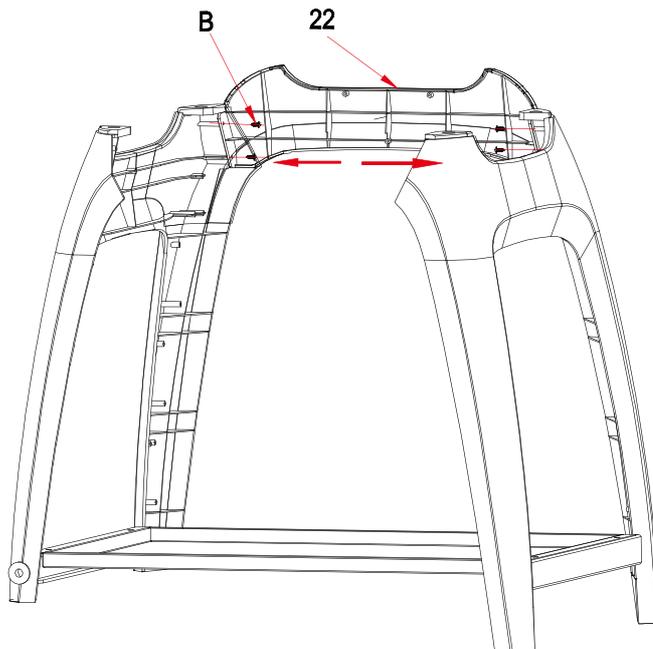

MONTAGE


Schritt 3: Die Rahmenfrontblende (28) mit den Schrauben A an das linke und rechte Seitenteil montieren und die Hakenleiste (24) ebenso mit den Schrauben A an der Querstrebe befestigen.

3.

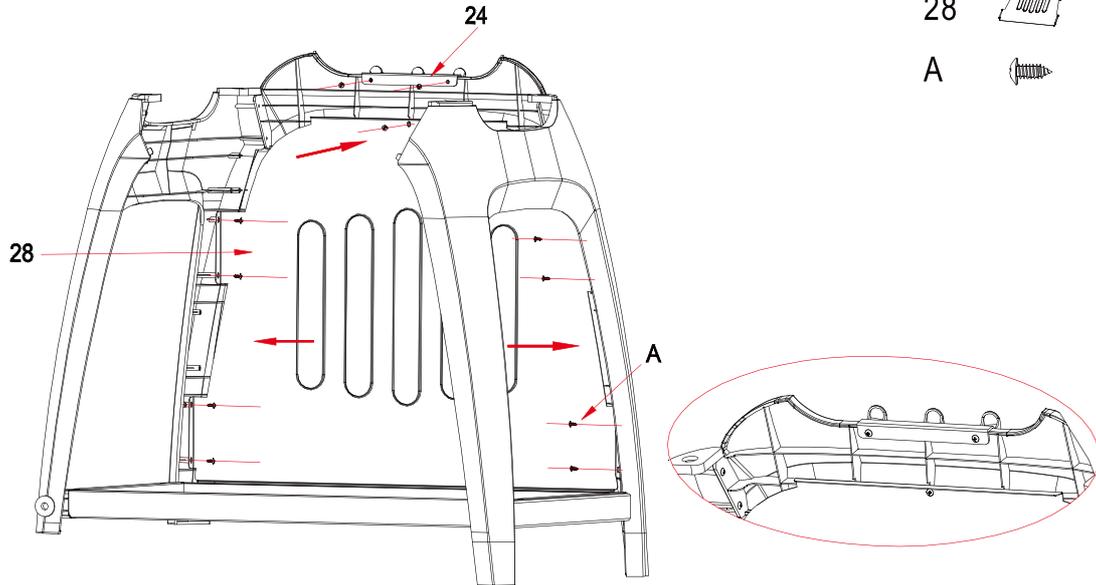

Schritt 4: Die Querstrebe (22) mit den Schrauben B an der anderen Seite des Rahmens befestigen.


4.

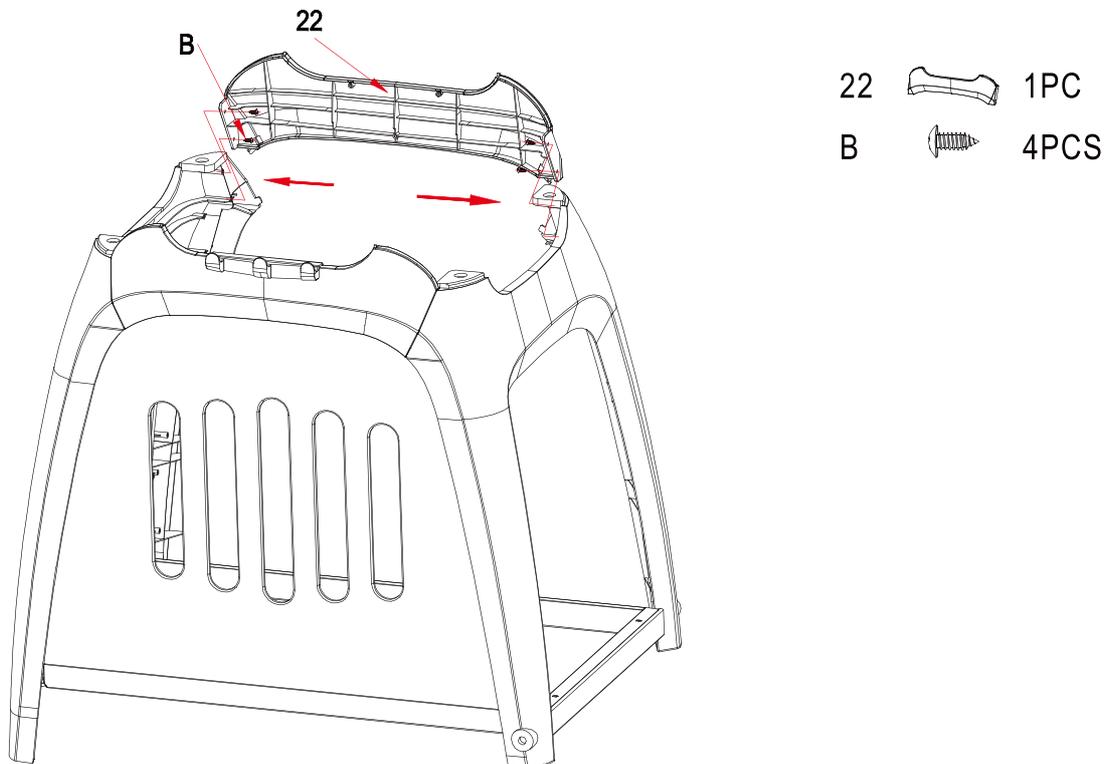

MONTAGE


Schritt 5: Die Radachse (30) durch das Rad (31) und das rechte Rahmenseitenteil führen und mit K und J befestigen. (Wie in der Abbildung gezeigt, die Radachse mit dem Maulschlüssel M1 an den Schlüsselflächen gehalten und mit M2 die Schraube anziehen. Zum Anziehen nach links drehen.)

5.

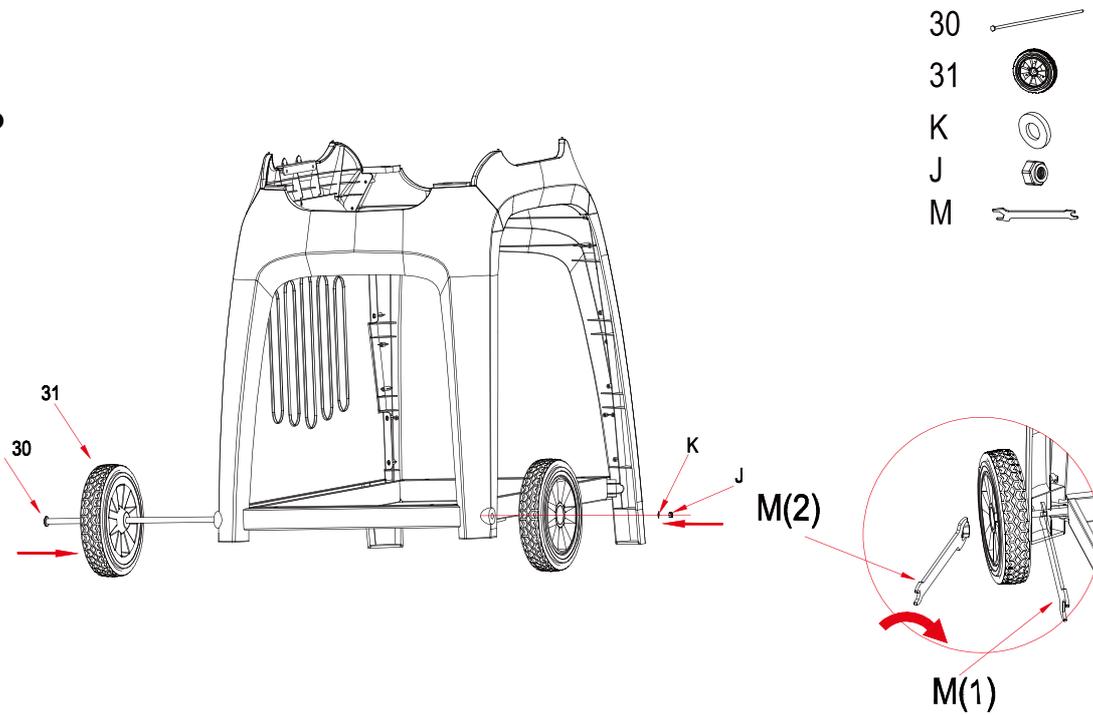

Schritt 6: Die Radkappe (29) wie abgebildet auf das Rad stecken.

6.

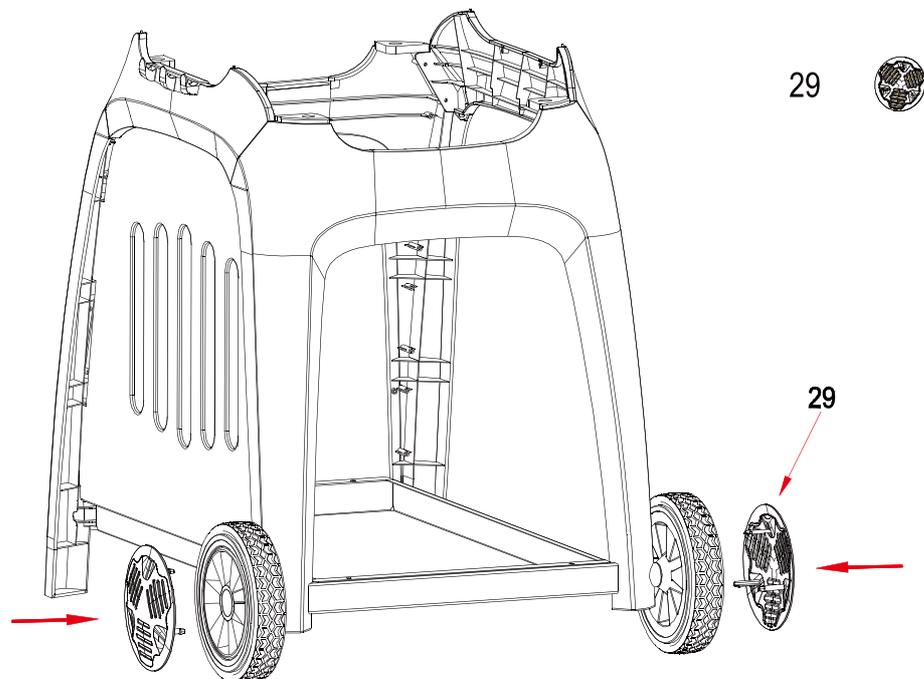


MONTAGE

HINWEIS!

ES WIRD EMPFOHLEN, DIE GRILLKAMMER MIT ZWEI PERSONEN HOCHZUHEBEN.


Schritt 7: Die Grillkammer (15) wie abgebildet auf den Rahmen setzen und mit G und H sichern.

7.

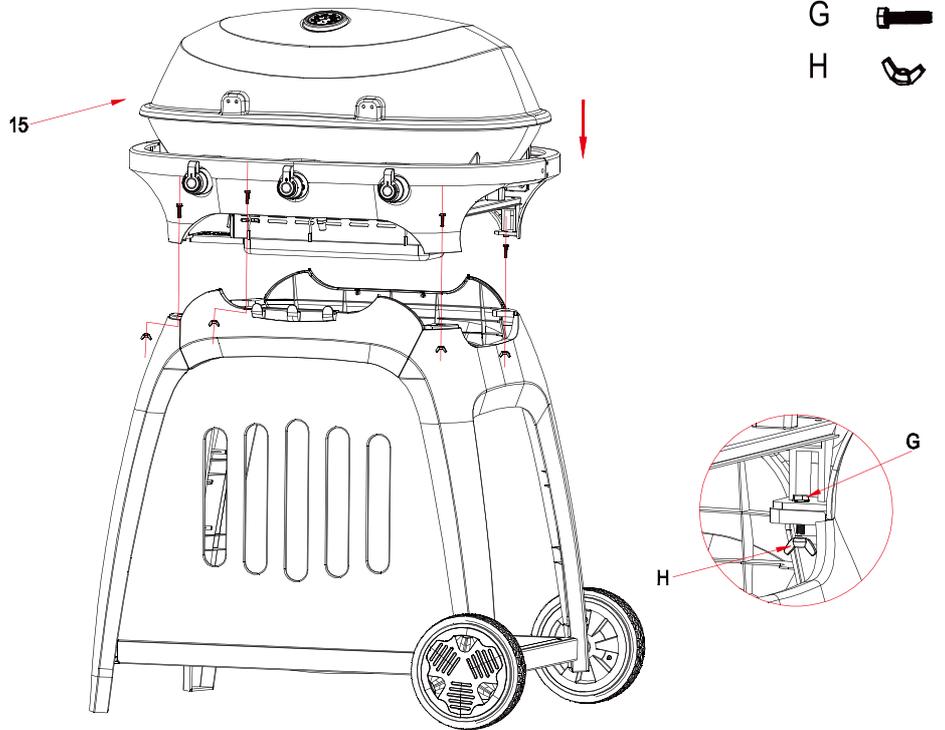

Schritt 8: Die Seitentischstütze (13) (14) mit den Schrauben A wie in der Abbildung gezeigt am Seitentisch (16) befestigen und die Verbindungsschiene (17) mit den Schrauben I an der Seitentischstütze (13) (14) montieren.


8.

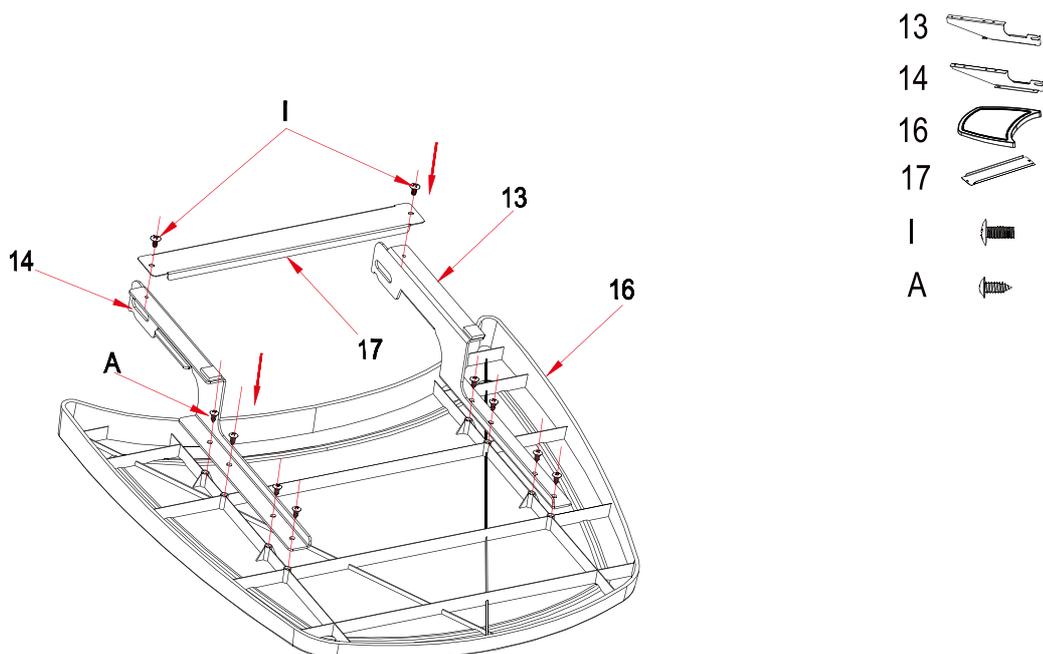

MONTAGE


- Schritt 9:**
1. Die Schraube mit dem Innensechskantschlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn herausdrehen.
 2. Die Seitentische an der linken und rechten Seite der Grillkammer befestigen (mit Innensechskantschlüssel im Uhrzeigersinn anziehen).

9.

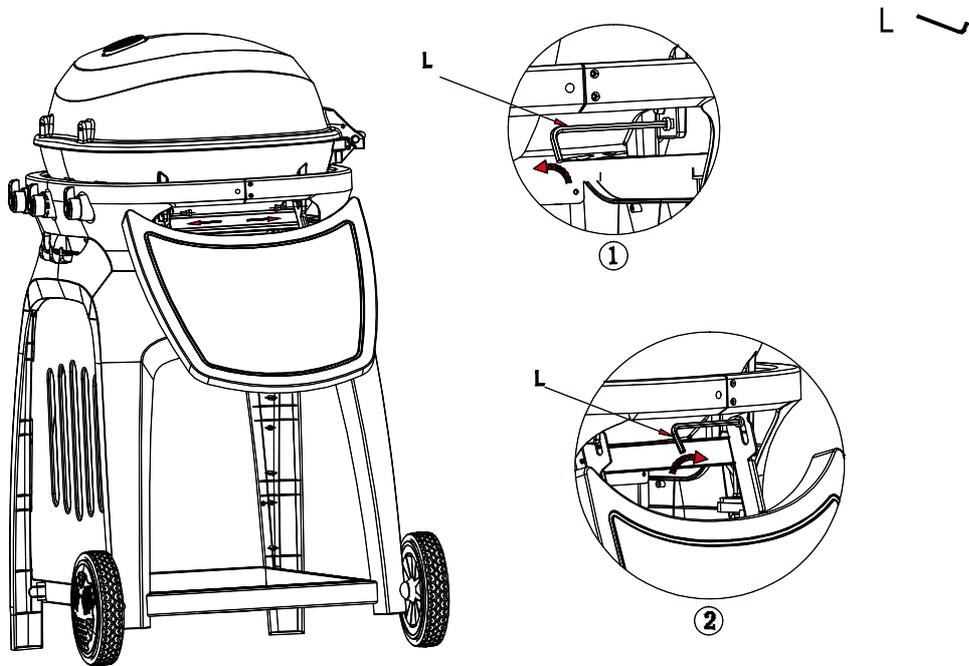


- Schritt 10:** Die Seitentischgruppen mit den Schrauben E an der linken und rechten Seite der Grillkammergruppe montieren (mit Innensechskantschlüssel Schrauben E im Uhrzeigersinn anziehen).

10.

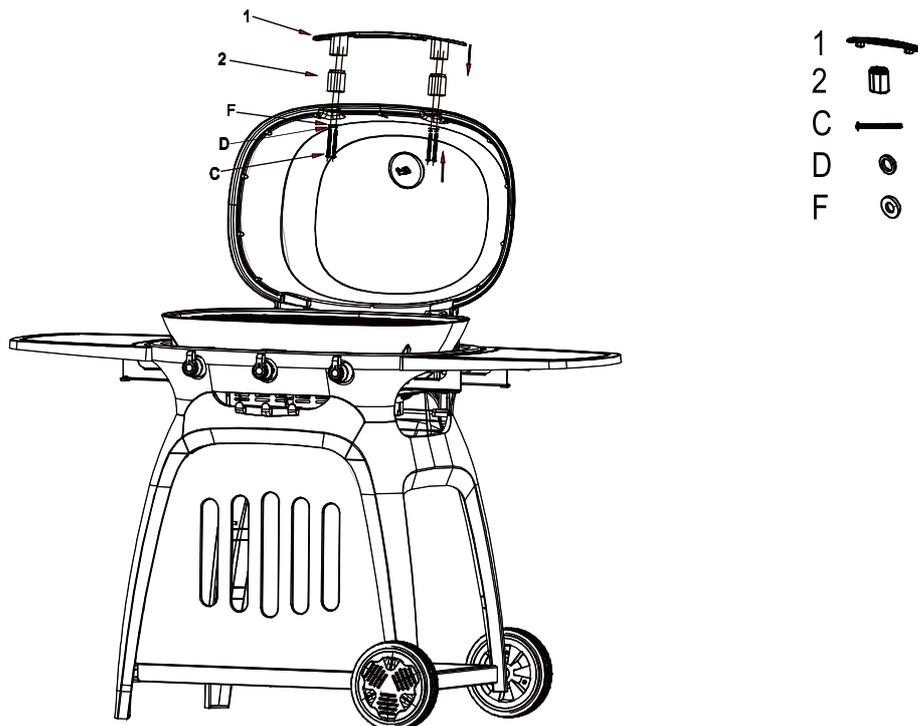


MONTAGE


Schritt 11: Den mittleren Grillrost (7) wie in der Abbildung gezeigt in den linken Grillrost (6) am rechten Grillrost (5) auf die Grillkammer setzen.

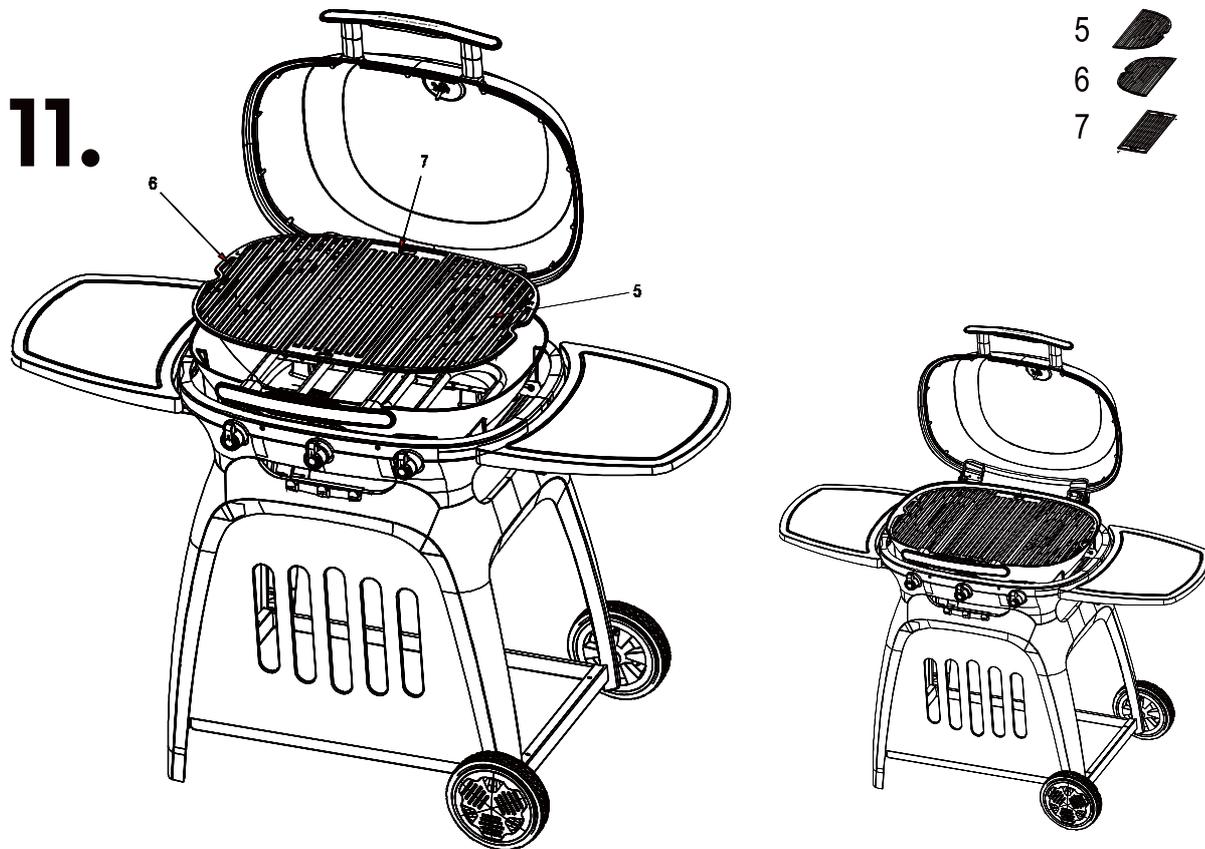

Schritt 12: Die Fettauffangschale (20) unter die Grillkammer schieben.

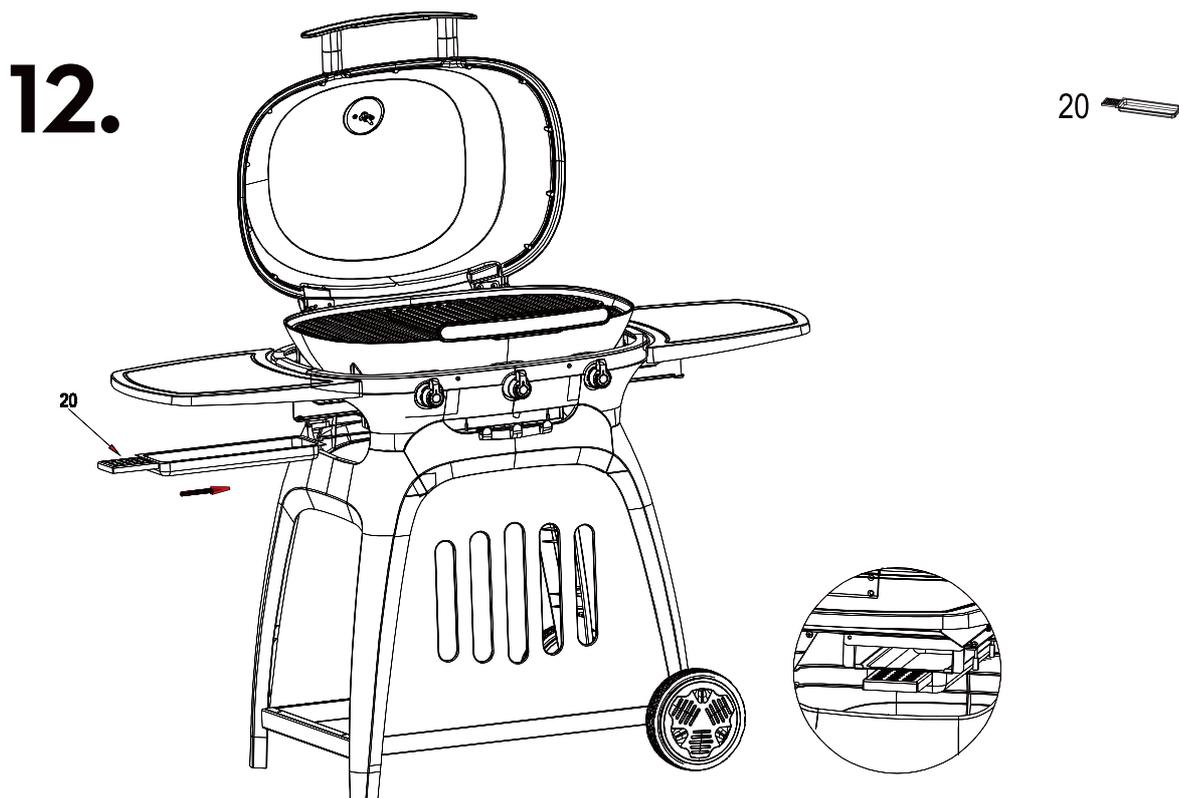


BEWEGEN DES GRILLS

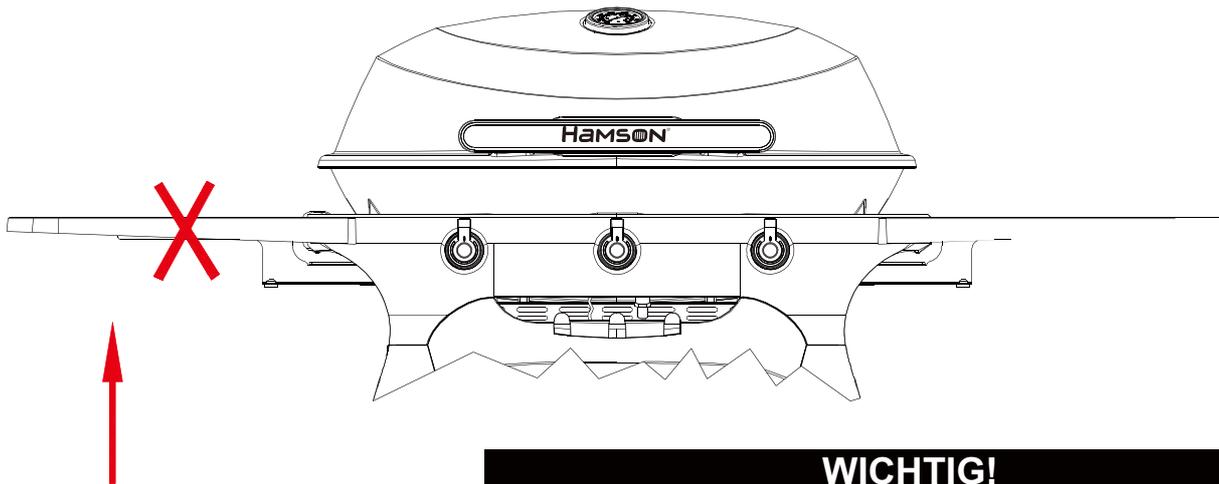

WICHTIG!
DEN GRILL ZUM BEWEGEN NIEMALS AN DEN SEITENTISCHEN FESTHALTEN!


Zum ordnungsgemäßen Bewegen des Grills wie folgt vorgehen:

1. Die Kante des Seitentisches vorsichtig um 45 Grad anheben.
2. Den Seitentisch vorsichtig um circa 20 mm herausziehen.
3. Den Seitentisch vorsichtig nach unten klappen und am Rahmenseitenteil befestigen.

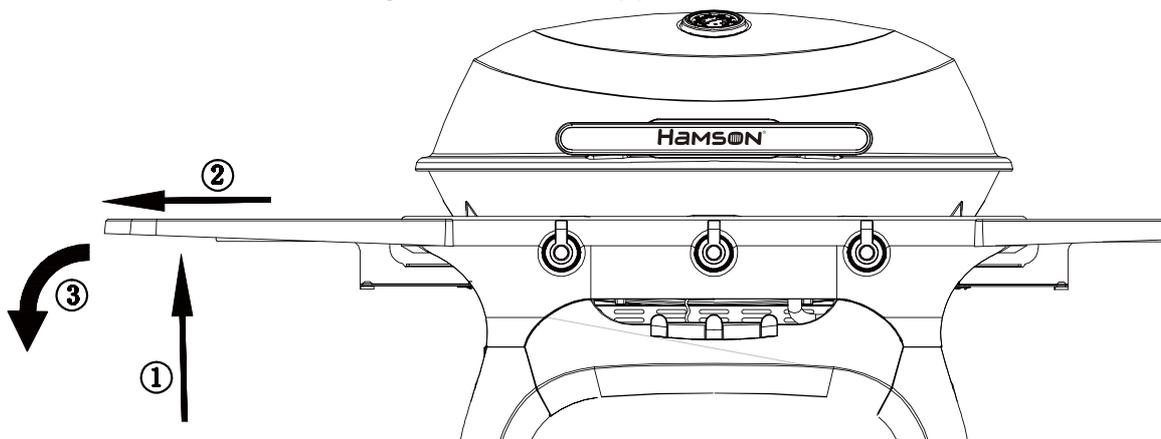

4. Den Grill zum Verschieben an der Verbindungsstelle zwischen dem vorderen und hinteren Rahmenteil mit beiden Händen anheben.

Vor dem Anheben und Verschieben des Grills grundsätzlich den Seitentisch einklappen.

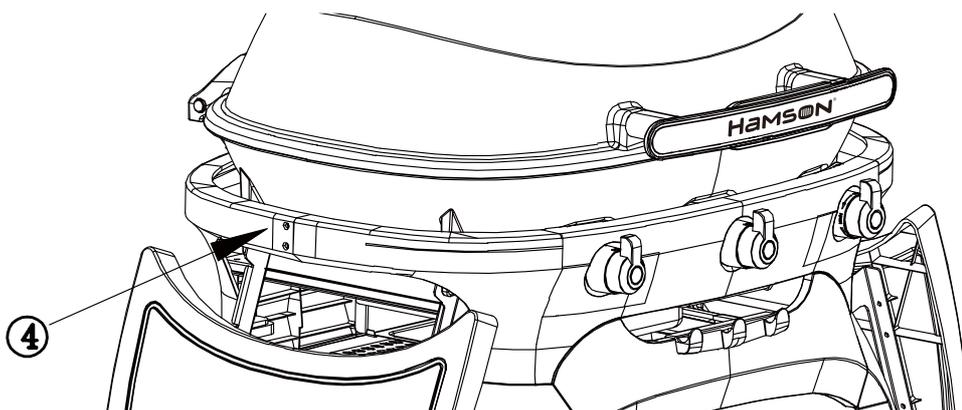

WARNHINWEISE

WICHTIG:

Die nachstehenden Anweisungen gründlich durchlesen und dafür sorgen, dass Ihr Grill fachgerecht montiert und gepflegt wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu schweren Körperverletzungen und/oder Sachschäden führen.

Bei Fragen bezüglich Montage oder Betrieb wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ihren Gaslieferanten. Den Grill und die Gasflasche grundsätzlich auf einem ebenen Untergrund aufstellen

Ihr Grill kann mit Gasflaschen mit 5 bis 15 kg betrieben werden. Beachten Sie die technischen Informationen in der Bedienungsanleitung und lassen Sie sich von Ihrem Gaslieferanten beim Kauf einer für Ihren Grill passenden Gasflasche beraten.

HINWEIS FÜR DEN BENUTZER: Für spätere Verwendung aufbewahren.

VOR GEBRAUCH AUF LECKS PRÜFEN

Den Lecktest niemals mit einer offenen Flamme vornehmen, sondern grundsätzlich Seifenlauge verwenden.

Gasflasche anschließen und abklemmen

Wenden Sie sich bezüglich eines geeigneten Druckreglers für die Gasflasche an Ihren Gaslieferanten.

Lecksuchmittel

- Mit einem Lecksuchmittel können Leckagen im Gassystem aufgespürt werden. Sie erhalten es im Baumarkt oder beim Flüssiggashändler. Bitte die Bedienungsanleitung des Lecksuchmittels beachten. Die folgenden Teile sind im Lieferumfang enthalten. Sie entsprechen den in Deutschland geltenden Normen.

Gasschlauch (vormontiert)

- CE-geprüfte Schlauchleitung ausreichender Länge (max. 1,5 m), die eine knickfreie Montage erlaubt.
- Druckregler (bereits am Gasschlauch montiert); voreingestellter und zugelassener Druckregler, max. 1,5 kg/h, Betriebsdruck 28-30/37 mbar, passend zur verwendeten Gasflasche.

HINWEIS: Gasflaschen mit einer Mindestkapazität von 5 kg und einer Maximalkapazität von 15kg verwenden

Vor Beginn

- Dafür sorgen, dass sich keine brennbaren Materialien oder Stoffe in der Nähe befinden oder dorthin gelangen. Mindestabstand zu entflammenden Materialien oder Stoffen:
- 2 m nach oben und 1 m zur Seite. Abstand zu schwer entflammenden Materialien oder Stoffen, z. B. Hauswänden: mindestens 0,25 m.
- Der Grill muss sicher auf einer ebenen, ausreichend großen Fläche stehen. Er darf während des Betriebs nicht bewegt werden.
- Die Gasflasche nicht im Schrank, sondern immer neben dem Grill verwenden. Die Gasflasche niemals hinlegen. Der Gasschlauch darf nicht geknickt sein oder unter Spannung stehen.
- Dafür sorgen, dass sich im Druckregler eine intakte Dichtung befindet. Verwenden Sie keine zusätzliche Dichtung.
- Beim Anschließen der Gasflasche dafür sorgen, dass die Umgebung im Umkreis von 5 m frei von Zündquellen ist.
- Um Funkenüberschläge zu verhindern, nicht mit offener Flamme entzünden, nicht rauchen und keine elektrischen Verbraucher (Geräte, Lampen, usw.) ein- oder ausschalten.

ANSCHLIESSEN DER GASFLASCHE

- Den Druckregler auf den Gasflaschenauslass drücken. Dafür kein Werkzeug verwenden, da andernfalls die Flaschenventildichtung beschädigt werden kann und somit die Dichtheit nicht mehr gewährleistet ist.
- Darauf achten, dass der Druckregler und der Gasschlauch sicher angeschlossen sind.
- Die Verbindung zwischen Druckregler und Gasflasche auf Sicherheit kontrollieren.

Darauf achten, dass der Gasschlauch nicht geknickt wird oder unter Spannung steht.

- Das Flaschenventil öffnen (Flaschenventil nach links drehen) und mit einem handelsüblichen Lecksuchmittel alle Verbindungen auf Dichtheit prüfen.
- Die Anleitung des Lecksuchmittels befolgen.
- Ein Lecktest mit offener Flamme ist nicht zulässig.
- Ein Lecktest nach Gehör ist nicht sicher.
- Bei erkennbarer Undichtigkeit sofort das Flaschenventil schließen (Flaschenventil nach rechts drehen) und undichte Verbindung nachziehen oder undichtes Teil austauschen. Die Dichtheitsprüfung wiederholen.
- Falls Sie nicht sofort grillen möchten, das Flaschenventil schließen (Flaschenventil nach rechts drehen).

Gasflasche abklemmen

- Das Flaschenventil schließen (Flaschenventil nach rechts drehen).
- Das Flaschenventil nach innen drücken und den Druckregler nach oben abziehen.
- Den Druckregler mit dem Gasschlauch unter dem Grill verstauen. Darauf achten, dass der Gasschlauch nicht geknickt oder verdreht wird.
- Die Gasflasche ordnungsgemäß einlagern. Die Gasflasche nicht in Räumen unter Erdgleiche, in Treppenhäusern, Fluren, Durchgängen und Durchfahrten zwischen Gebäuden lagern.
- Gasflaschen – auch leere – immer stehend lagern.

LECKTEST

Bei Gasgeruch: (falls Gasaustritt erkannt wurde)

Die Gaszufuhr am Gasflaschenventil schließen.

Darauf achten, dass das Reglerventil auf "OFF" steht.

Den Druckregler an der Gasflasche sowie das ON/OFF-Ventil am Brenner anschließen; die Verbindungen auf Sicherheit prüfen und die Gaszufuhr öffnen (ON).

Den Schlauch und alle Verbindungen mit Seifenlauge benetzen. Bei Blasenbildung liegt eine Gasleckage vor, die vor der Verwendung behoben werden muss. Nach Behebung der Leckage den Lecktest wiederholen. Nach Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche schließen.

Bei erneutem Auftritt einer Leckage, die nicht behoben werden kann: Nicht versuchen, die Leckage zu beheben. Wenden Sie sich an Ihren Gashändler.

WARNUNG

Ihr Gasgrill muss jährlich von einer zugelassenen Fachkraft gewartet werden.

ANLEITUNG ZUM ZÜNDEN

1. Vor dem Zünden die Betriebsanweisungen im Handbuch durchlesen und befolgen.
2. Dafür sorgen, dass die Drehknöpfe auf OFF stehen. Das Gasflaschenventil gemäß Anleitung öffnen.
3. Den Bedienknopf drücken und nach links auf MAX drehen. Dadurch wird der Brenner gezündet. Falls nicht, diesen Vorgang wiederholen.
4. Die Hitze durch Drehen des Knopfes in MAX-/MIN-Position einstellen.
5. Zum Ausschalten des Grills den Bedienknopf am Grill nach rechts auf OFF stellen.
6. Das Flaschenventil oder den Druckregler auf OFF stellen. Den Druckregler von der Gasflasche abklemmen.

Warnung!

FALLS DER BRENNER NICHT ZÜNDET, DEN BEDIENKNOPF ZUDREHEN (NACH RECHTS) UND AUCH DAS FLASCHENVENTIL ZUDREHEN. VOR ERNEUTER ZÜNDUNG FÜNF MINUTEN WARTEN.

REINIGUNG UND PFLEGE

Den Grill nach jeder VERWENDUNG reinigen. KEINE aggressiven oder entflammbareren Reinigungsmittel VERWENDEN, da diese die Teile des Produkts beschädigen und einen Brand verursachen können. Mit warmem Seifenwasser reinigen.

ACHTUNG: Zugängliche Teile können sehr heiß sein. Kinder jederzeit vom heißen Gerät fernhalten (auch während des Abkühlens!).

Insbesondere beim Umgang mit heißen Teilen wird das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. Ofenhandschuhe) empfohlen.

ACHTUNG: Sämtliche Reinigungs- und Wartungsarbeiten müssen am kalten Grill und bei geschlossenem Gasflaschenventil vorgenommen werden.

REINIGUNG

- Um übermäßige Speisereste auf ein Minimum zu reduzieren, den Grill nach jeder Verwendung ausbrennen“ (für ca. 15 Minuten).“

AUSSENFLÄCHE

- Eine Lösung aus warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel oder Backpulver verwenden. Für hartnäckige Flecken kann ein nicht aggressives Scheuerpulver verwendet werden. Im Anschluss mit Wasser abspülen.
- Falls die Farbe der Innenoberfläche abzublättern scheint, haben sich eingebrannte Fettreste in Kohlenstoff verwandelt und blättern ab. Mit einer starken, heißen Seifenlauge gründlich reinigen. Mit Wasser abspülen und vollständig trocknen lassen. NIEMALS OFENREINIGER VERWENDEN.

INNENBEREICH DES GRILLBODENS

- Mit einer Bürste, einem Schaber und/oder einem Reinigungsvlies Rückstände entfernen und anschließend mit Seifenwasser abwaschen. Mit Wasser abspülen und trocknen lassen.

GRILLROST: Eine milde Seifenlauge verwenden. Für hartnäckige Flecken kann ein nicht aggressives Scheuerpulver verwendet werden. Im Anschluss mit Wasser abspülen.

- Am Bedienknopf die Gaszufuhr schließen (OFF) und die Gasflasche abklemmen. Das Kühlgitter entfernen.

Hamson International GmbH
Ingolstädter Straße 1-3, 28219 Bremen, Deutschland
Service-Hotline: +49-421-3803700
E-Mail: info@hamson-bbq.de
www.hamson-bbq.de